

AREA DI SCARICO

Rifiuti sfusi:

- Posizionarsi sulle piattaforme per lo scarico. Azionare il freno prima di alzare il cassone.
- A scarico terminato abbassare il cassone prima di muoversi, e dopo spostarsi quanto basta per consentire la chiusura del portellone
- Pulire l'area trasferendo i residui raccolti direttamente nella zona di scarico.

Dispositivi di Protezione Individuale:

- **Giubbotto ad alta visibilità;**
- **Calzature di sicurezza;**
- **Altri dispositivi** (guanti, occhiali, facciali filtranti). Detti dispositivi vanno scelti in funzione delle operazioni da compiere (**ad es. i guanti per aprire i galletti delle sponde**).

Scarico rifiuti con Amianto confezionato e non

- Posizionarsi ove indicato dagli addetti movimentazione.
- Durante le operazioni di scarico sostare sul mezzo

Dispositivi di Protezione Individuale:

- **Giubbotto ad alta visibilità;**
- **Calzature di sicurezza;**
- **Altri dispositivi** (guanti, occhiali, facciali filtranti). Detti dispositivi vanno scelti in funzione delle operazioni da compiere (**ad es. i guanti per aprire i galletti delle sponde**).

AREA VASCA SERBATOI DI CARICO PERCOLATO

- Dopo aver ricevuto indicazioni dal personale Barricalla in merito ai serbatoi da cui prelevare il percolato, posizionarsi sulle piattaforme in cemento e predisporre le tubazioni di collegamento al serbatoio per il carico del rifiuto.
- Aprire la saracinesca della bocchetta di presa dal serbatoio ed iniziare il carico di percolato.
- A carico terminato pulire l'area in caso di sversamenti e recarsi sulla pesa di uscita.

Dispositivi di Protezione Individuale:

- **Giubbotto ad alta visibilità;**
- **Calzature di sicurezza;**
- **Altri dispositivi** (guanti, occhiali, facciali filtranti). Detti dispositivi vanno scelti in funzione delle operazioni da compiere.

INFORMAZIONE PER TUTTI COLORO CHE ACCEDONO AL SITO PER IL TRASPORTO RIFIUTI:

Ogni operazione compiuta dagli Autisti nel sito deve essere previamente autorizzata da un Responsabile Barricalla.


Non è pertanto permesso:

- Sostare in aree non autorizzate;
- Pulire l'automezzo sulle aree del sito;
- Effettuare manutenzioni di qualsiasi natura sul mezzo;
- Utilizzare attrezzature per l'esecuzione di lavori vari;
- Scaricare rifiuti non oggetto del conferimento al sito, o disperdere rifiuti;
- Scaricare sostanze liquide nei pozzetti di raccolta acque piovane;
- Allontanarsi o abbandonare il proprio mezzo senza le preventive autorizzazioni;

L'Autista deve essere provvisto di tutti gli strumenti necessari per poter svolgere tutte le operazioni di preparazione allo scarico in piena autonomia.

Egli è anche tenuto a segnalare eventuali situazioni di pericolo.

Velocità massima all'interno del sito: 10 km/h. Seguire le indicazioni della piantina sul retro e la segnaletica.

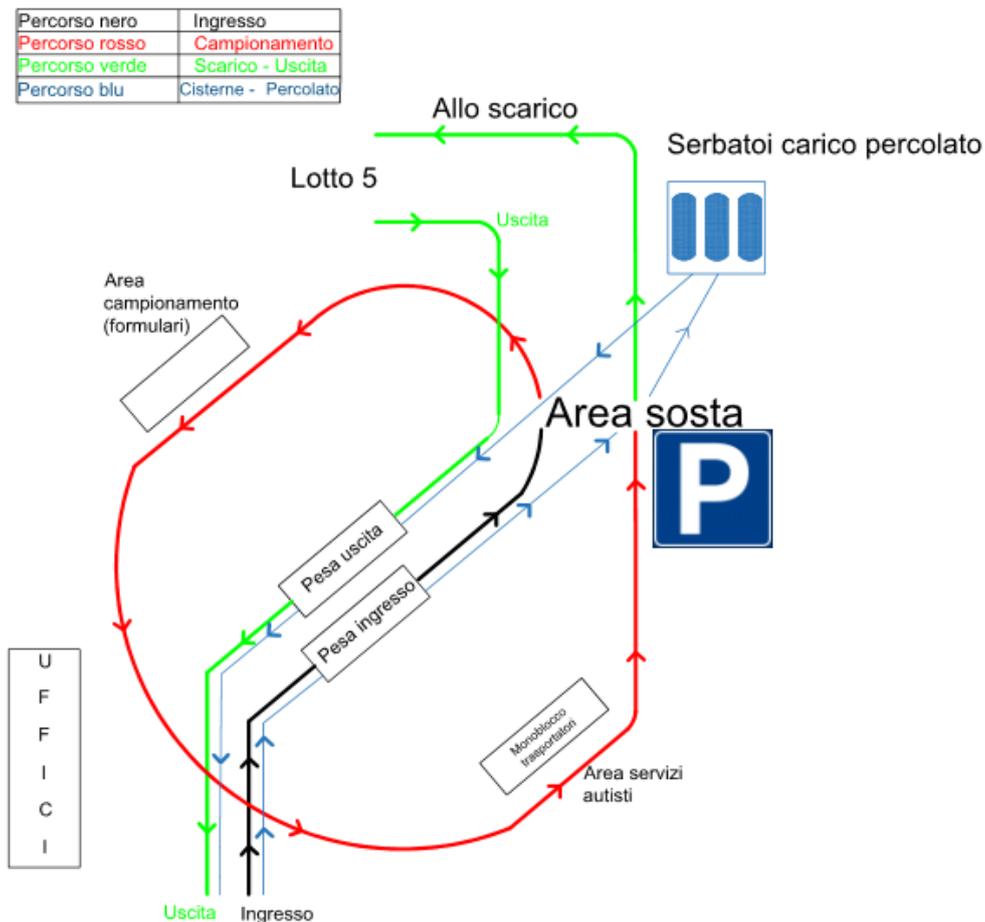



NUMERI DI EMERGENZA:

In presenza di attività lavorativa:

Ufficio Barricalla: 011 4559898

In assenza di attività lavorativa:

Cellulare di reperibilità Barricalla: +39 340 4287015

Società di sorveglianza (Sicuritalia): 011 81452